



# Tvättanvisning

## 1 Välj program genom att vrida på vredet

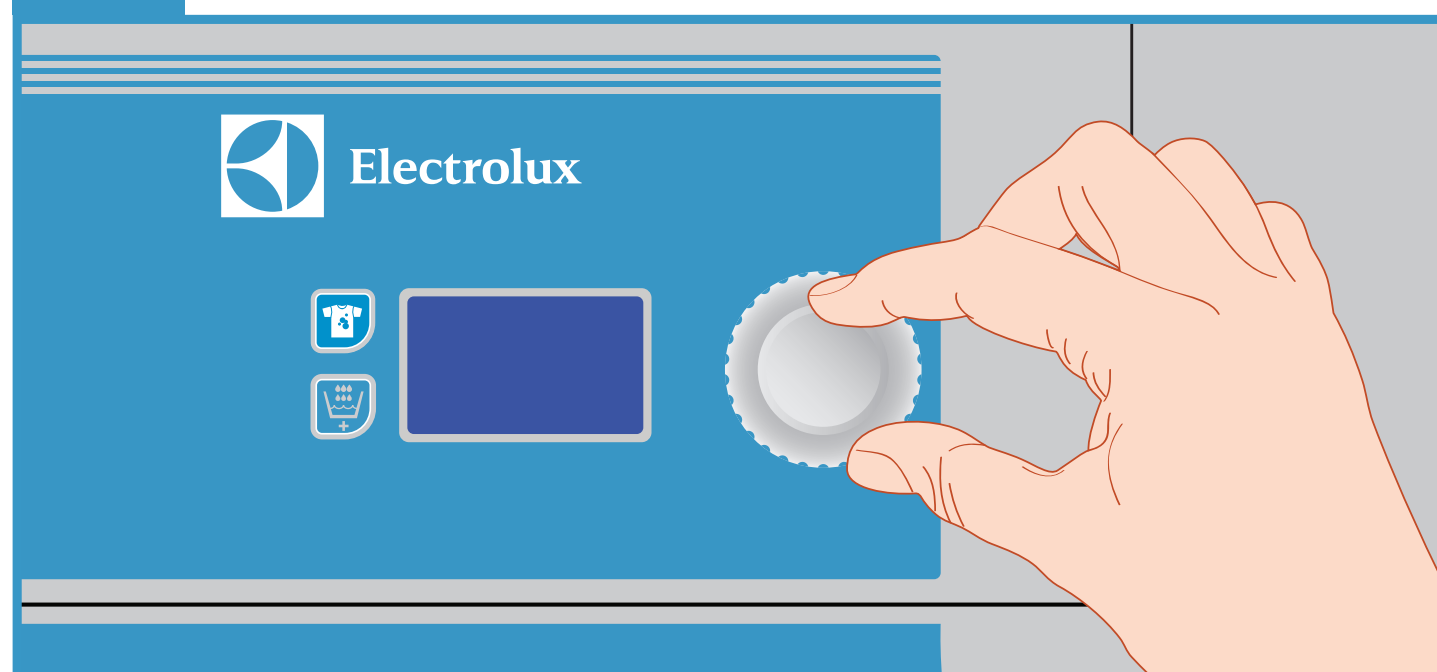

## 2 Välj tillval vid behov

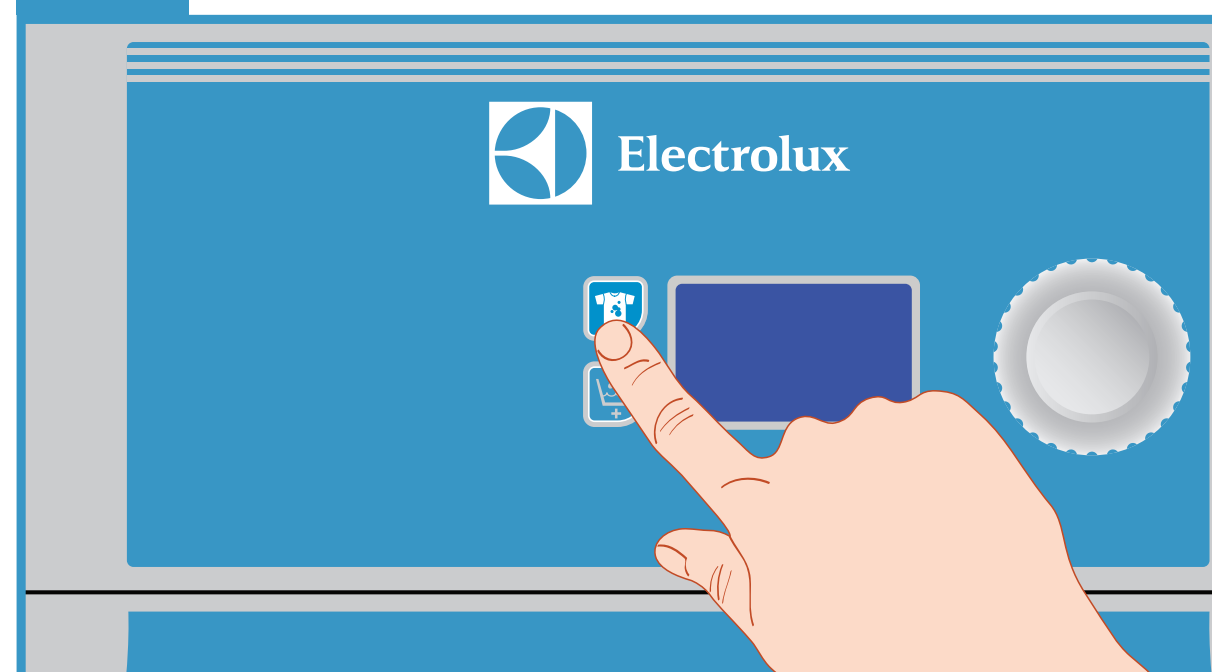


**Hårt smutsat**  
Lång tvättid för  
hårt smutsade  
textilier




**Förvätt**  
en förvätt läggs till

## 3 Följ instruktionerna för betalning

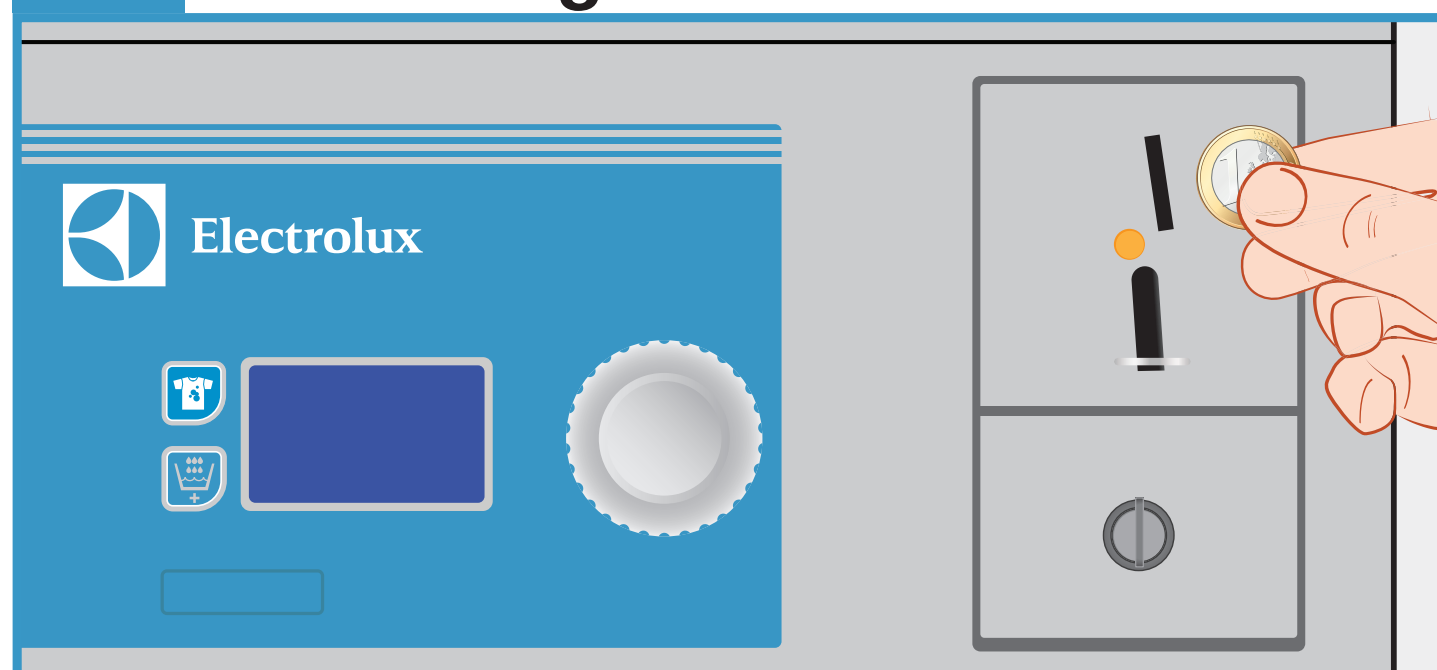

## 4 När rätt summa är betald så startar maskinen automatiskt eller kan startas genom att trycka på vredet

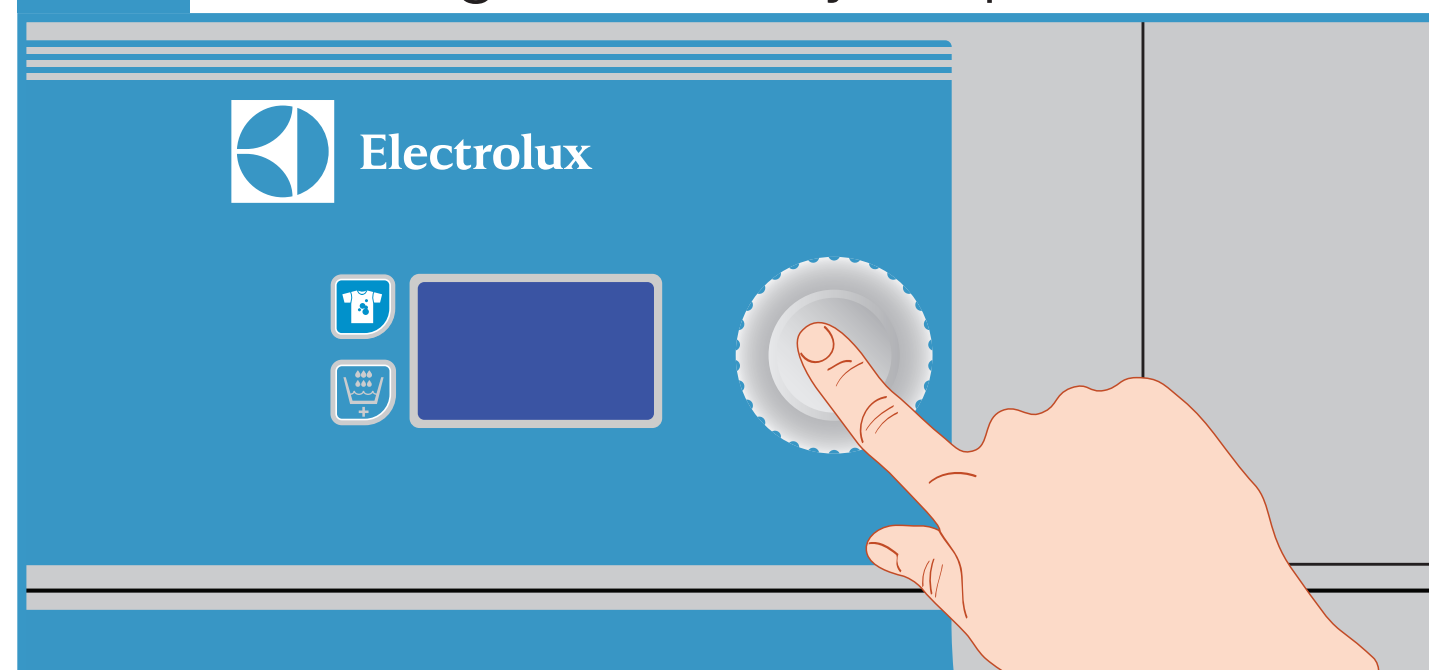


### Dosering:

Dosera tvättmedel enligt anvisning på tvättmedelsförpackningen.


Sköljmedel

Flytande tvättmedel eller  
blekmedel för huvudtvätt

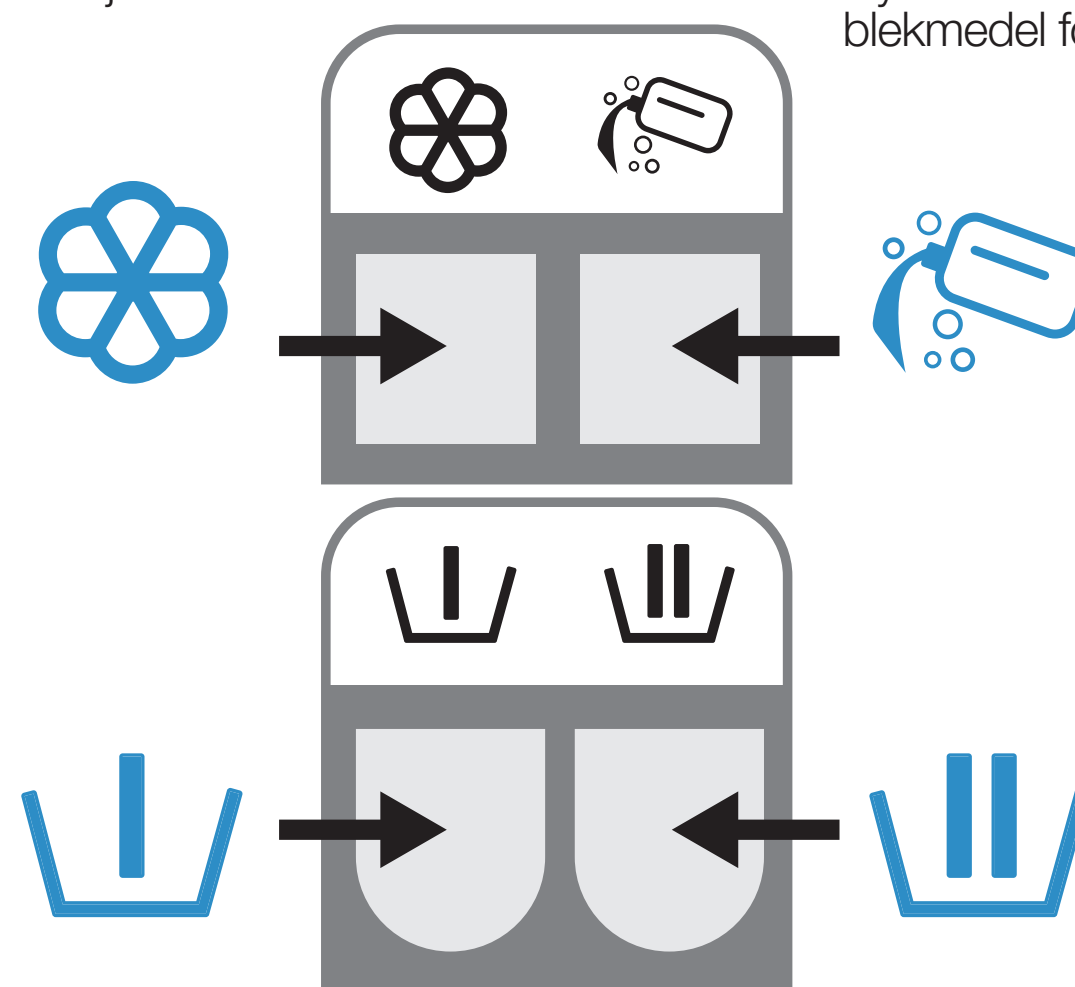

Flytande tvättmedel eller  
pulvertvättmedel för för-  
tvätt

Pulvertvättmedel  
för huvudtvätt

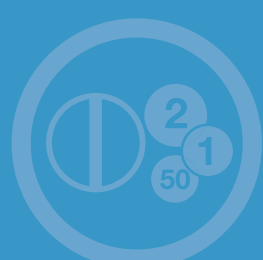

Coin-op Laundry



ELECTROLUX  
EMPOWERED