



Vaskeanvisning


1 Velg program ved å vri på bryteren

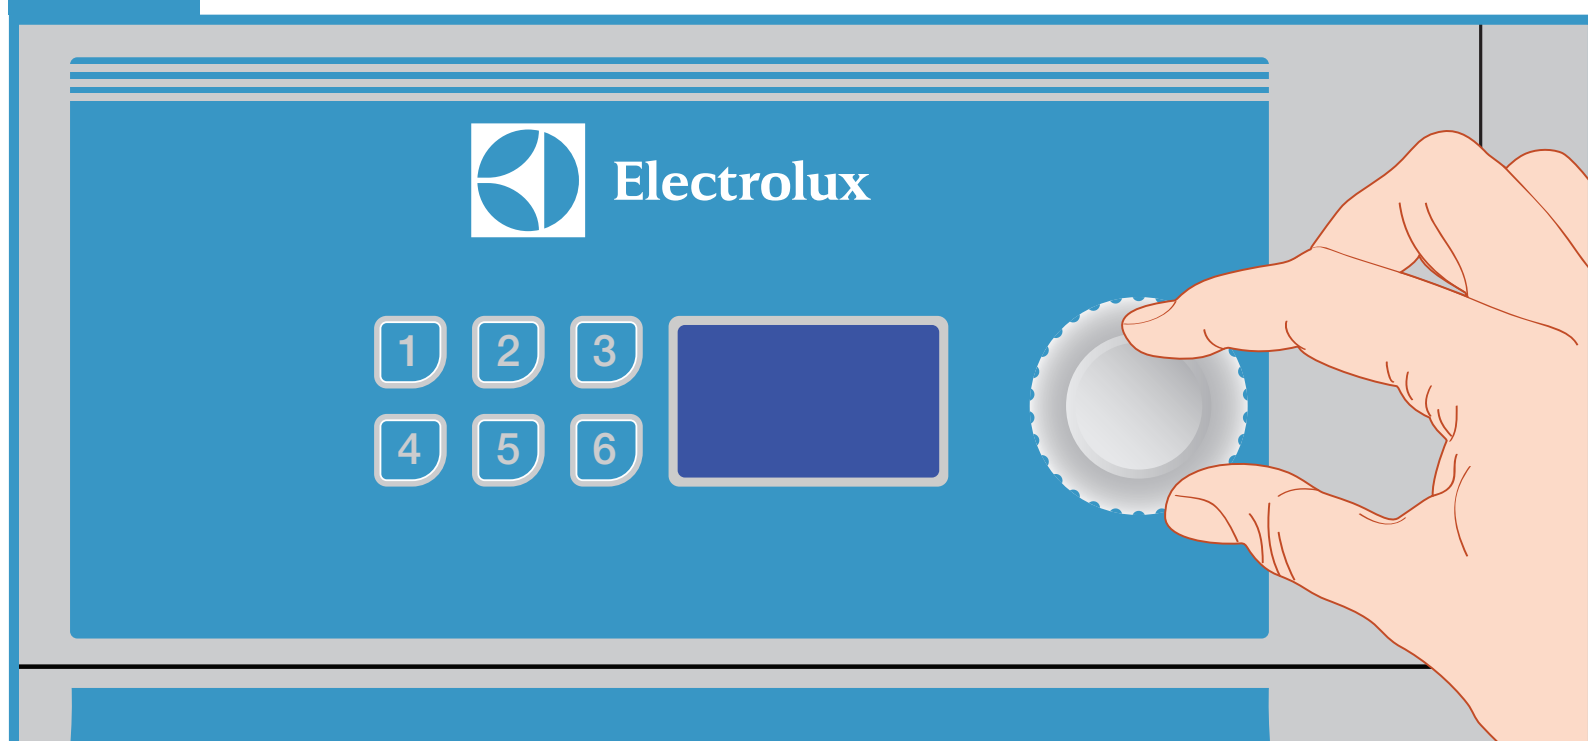

2 Velg tillegg ved behov

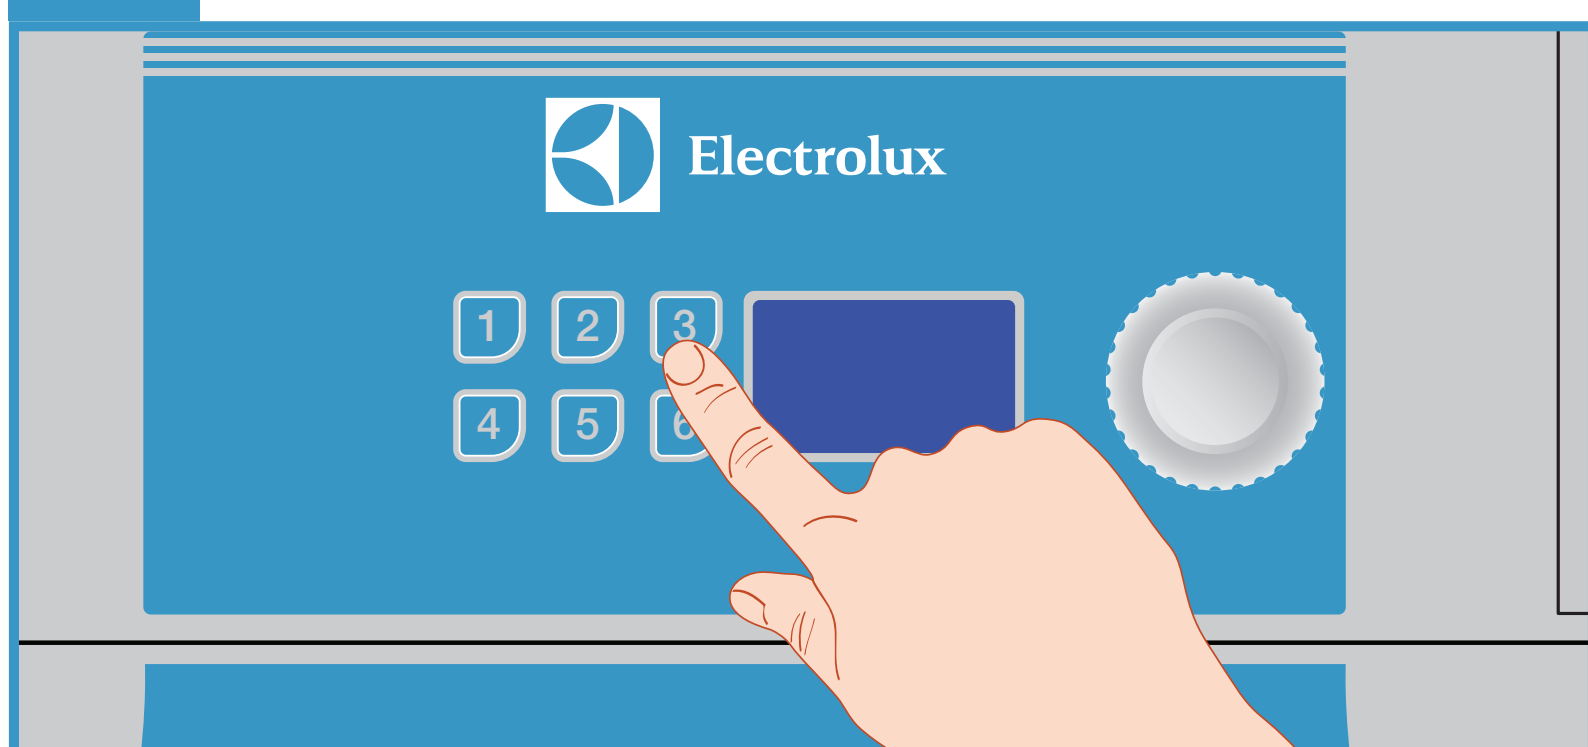

3 Start ved å trykke på bryteren

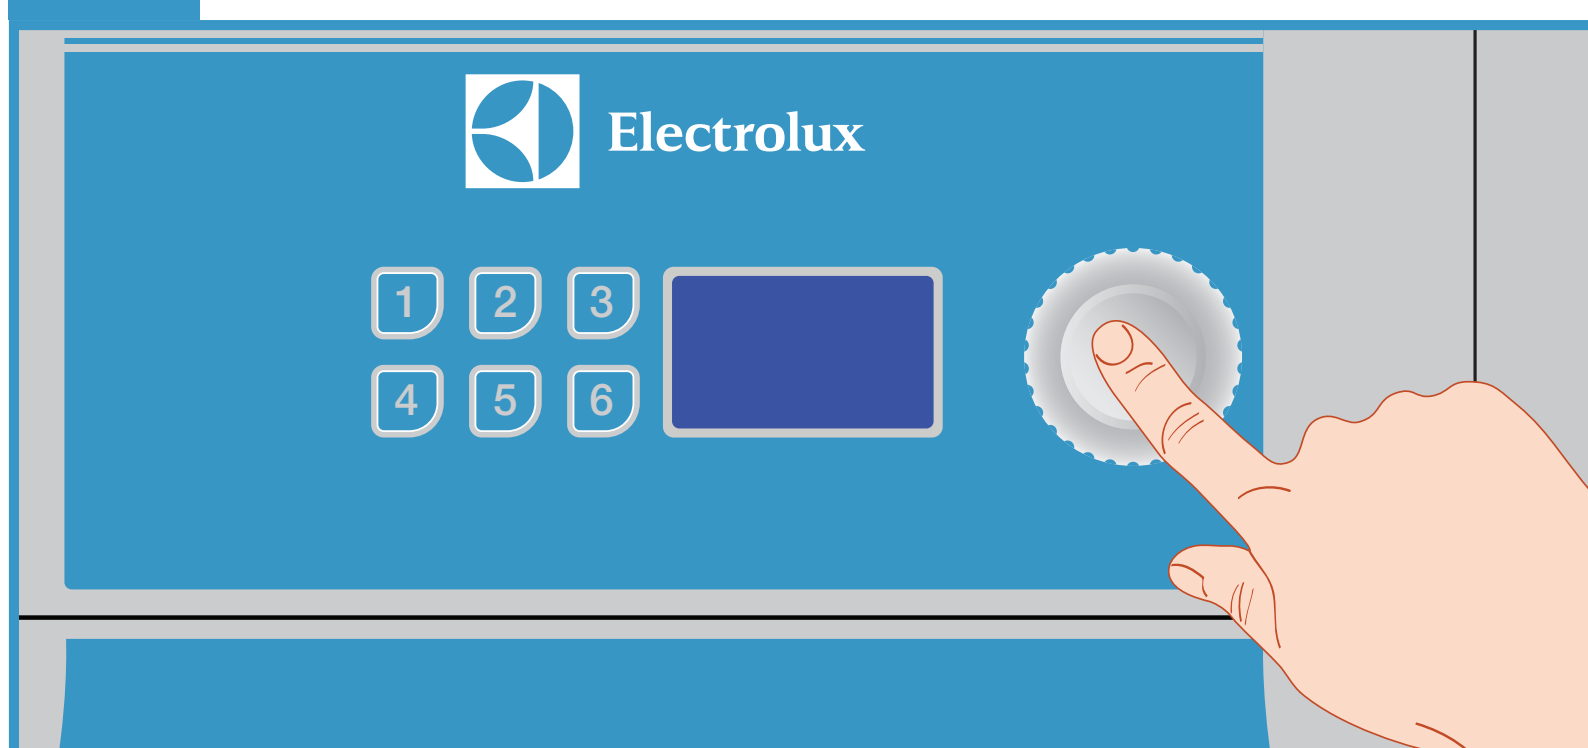

1	Option/program	4	15 sek. sentrifugering
2	Option/program	5	30 sek. sentrifugering
3	10 sek. sentrifugering	6	45 sek. sentrifugering

Hvis du må sette programmet på pause

Trykk på knappen. Den meny med PAUSE uthevet vil vises på displayet. Trykk en gang til for å sette vaskeprogrammet på pause.

Døren kan åpnes etter en stund med mindre vannivået er for høyt. Lukk døren, og trykk på knappen for å fortsette vaskeprogrammet.

Når "VEDLIKEHOLD" vises

Informér den vedlikeholdsansvarlige

Maskinen kan fremdeles brukes

Når du har vasket ferdig:

La døren stå åpen.



Facility Management
Laundry

