



Tvättanvisning


1 Välj program genom att vrida på vredet

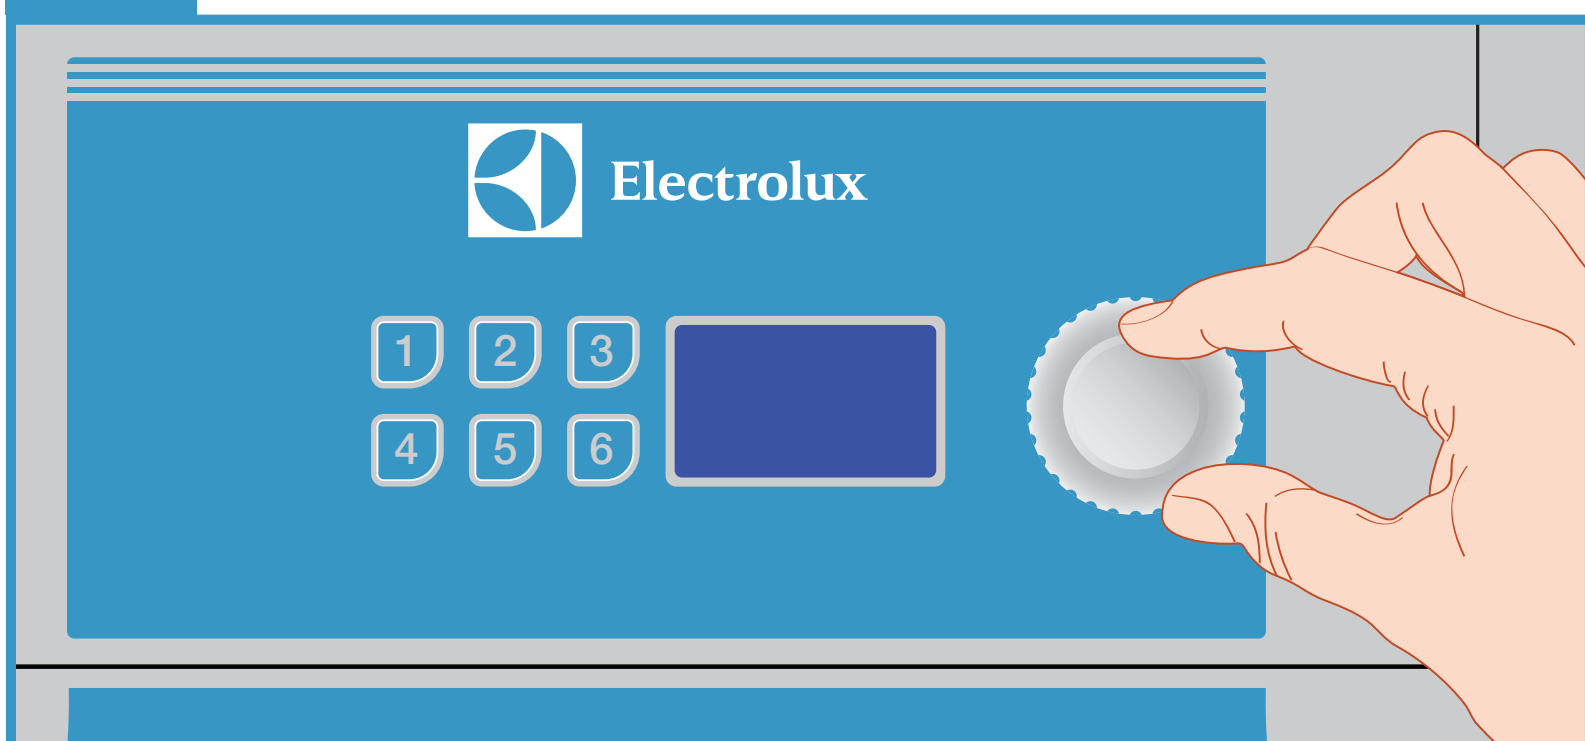

2 Välj tillval vid behov

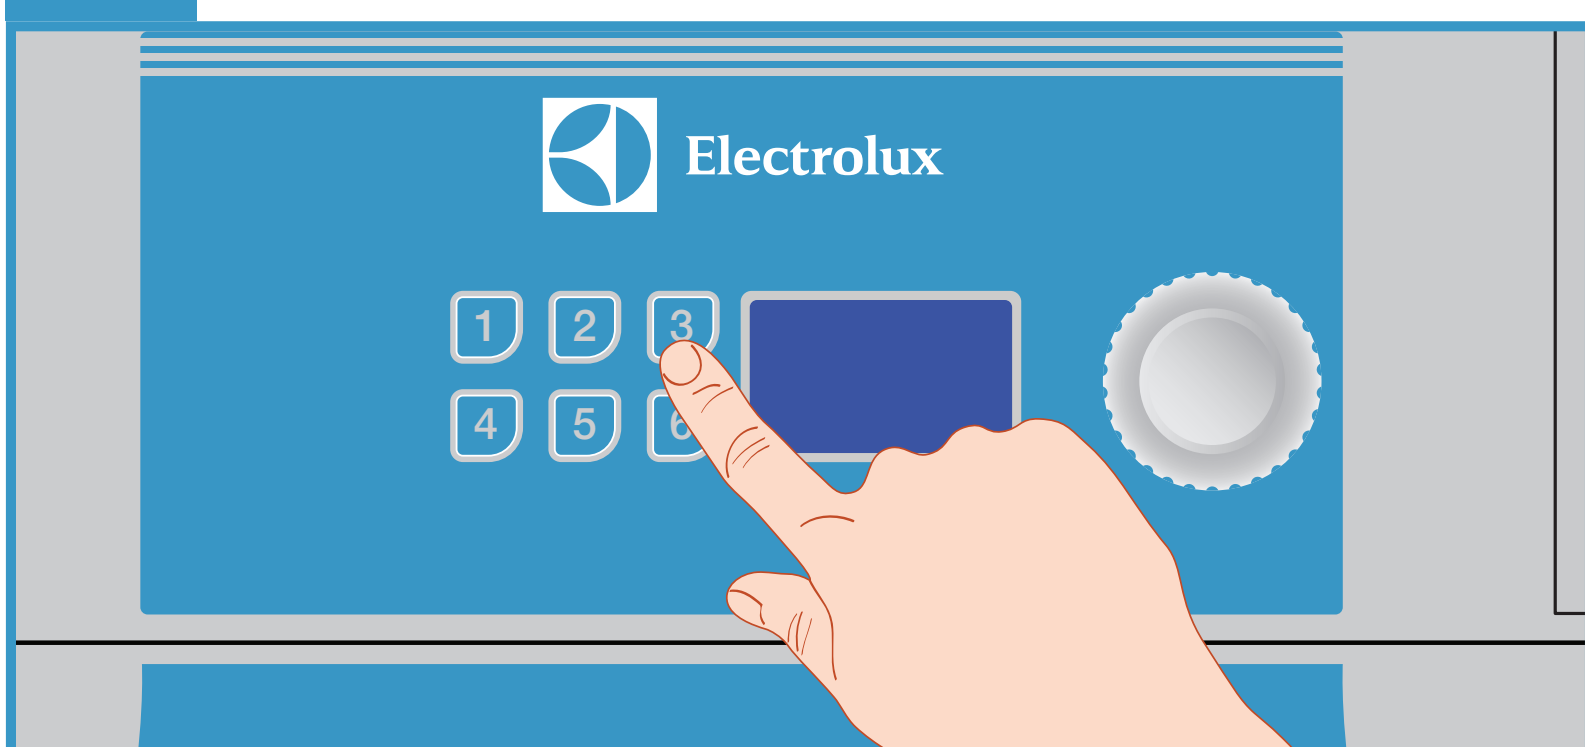

3 Starta med tryck på vredet

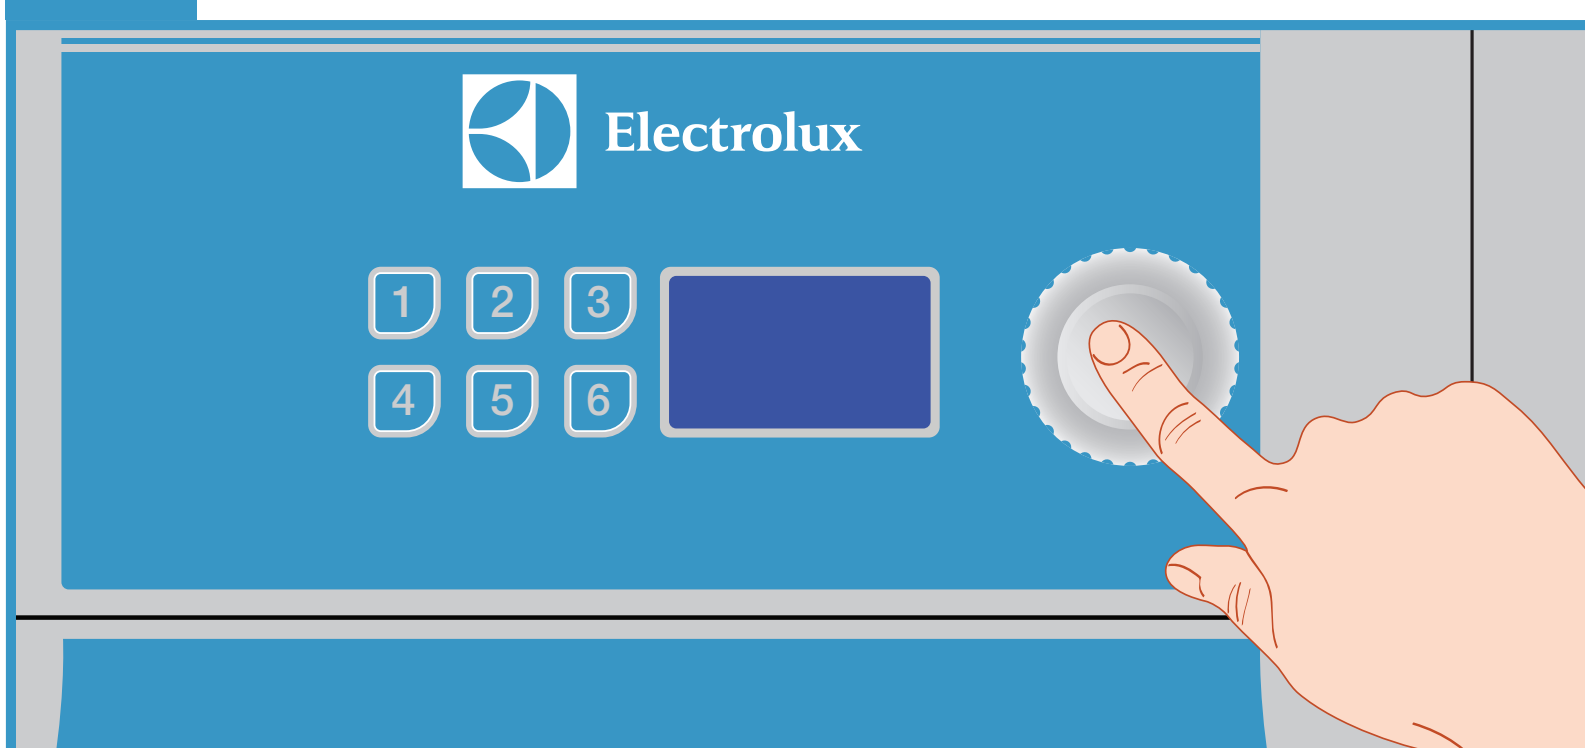

Tillval/program



Tillval/program



10 sekunder centrifugering



15 sekunder centrifugering



30 sekunder centrifugering



45 sekunder centrifugering

Om du behöver pausa programmet

Tryck på vredet. En meny med PAUS markerat visas på displayen. Tryck en gång till för att pausa tvättprogrammet.

Luckan kan öppnas efter en stund om inte vattennivån är för hög. Stäng luckan och tryck på vredet för att fortsätta tvättprogrammet.

När "DAGS FÖR UNDERHÅLL" visas

Meddela ansvarig för underhåll

Maskinen kan fortfarande användas

När Du tvättat klart:

Lämna dörrluckan öppen.



Facility Management
Laundry

