

# Bruksanvisning

# Tørketrommel



## 1 Velg temperatur



Høy temperatur



Middels temperatur




Lav temperatur



Ingen varme


## 2 Følg betalingsanvisningene

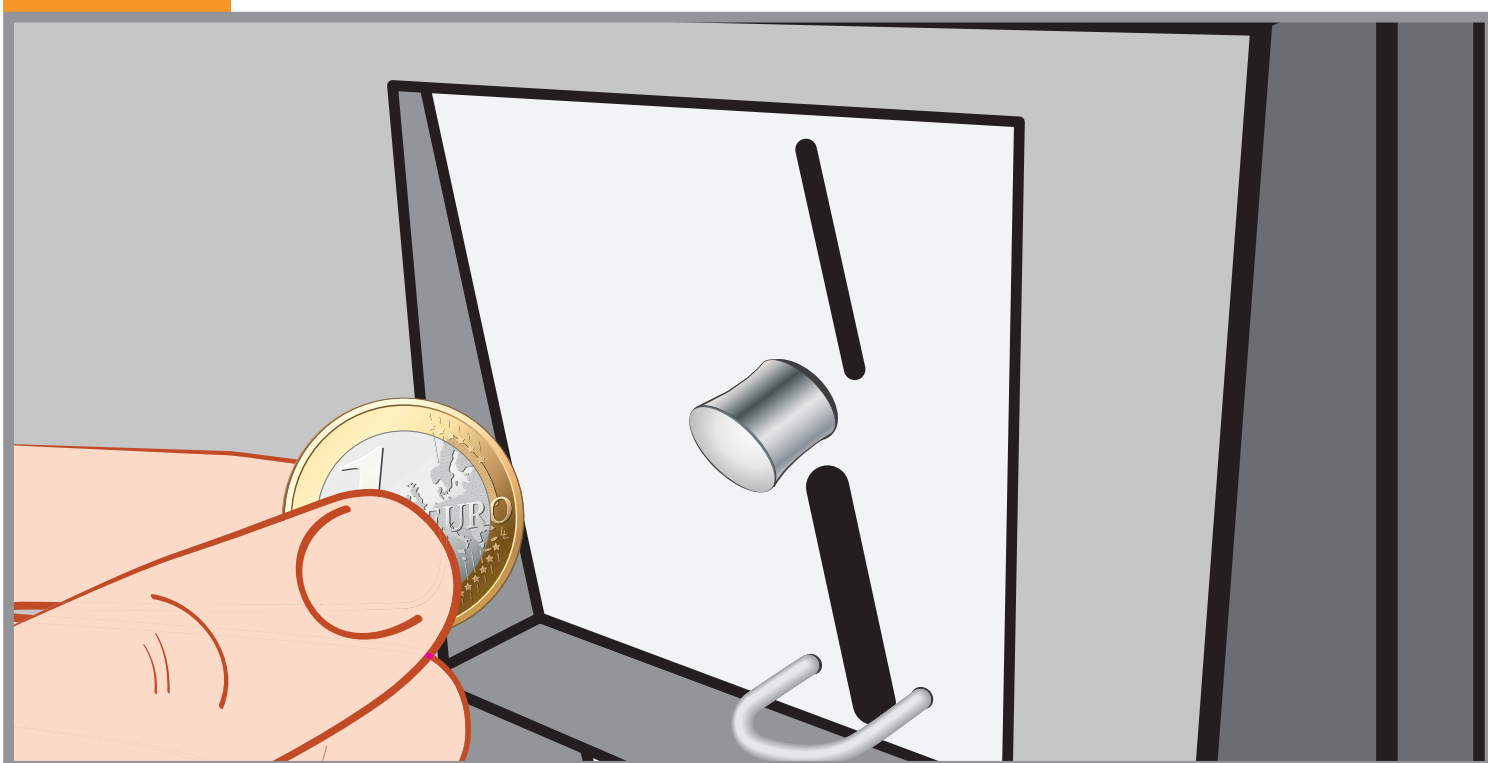

## 3

### Når riktige beløp er betalt - vil maskinen starte automatisk

(eller den kan startes ved å trykke på knappen)

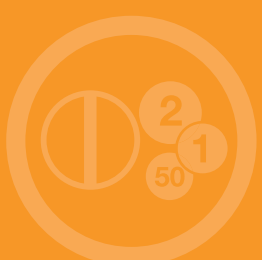

ELECTROLUX  
EMPOWERED