



Vaskeanvisning

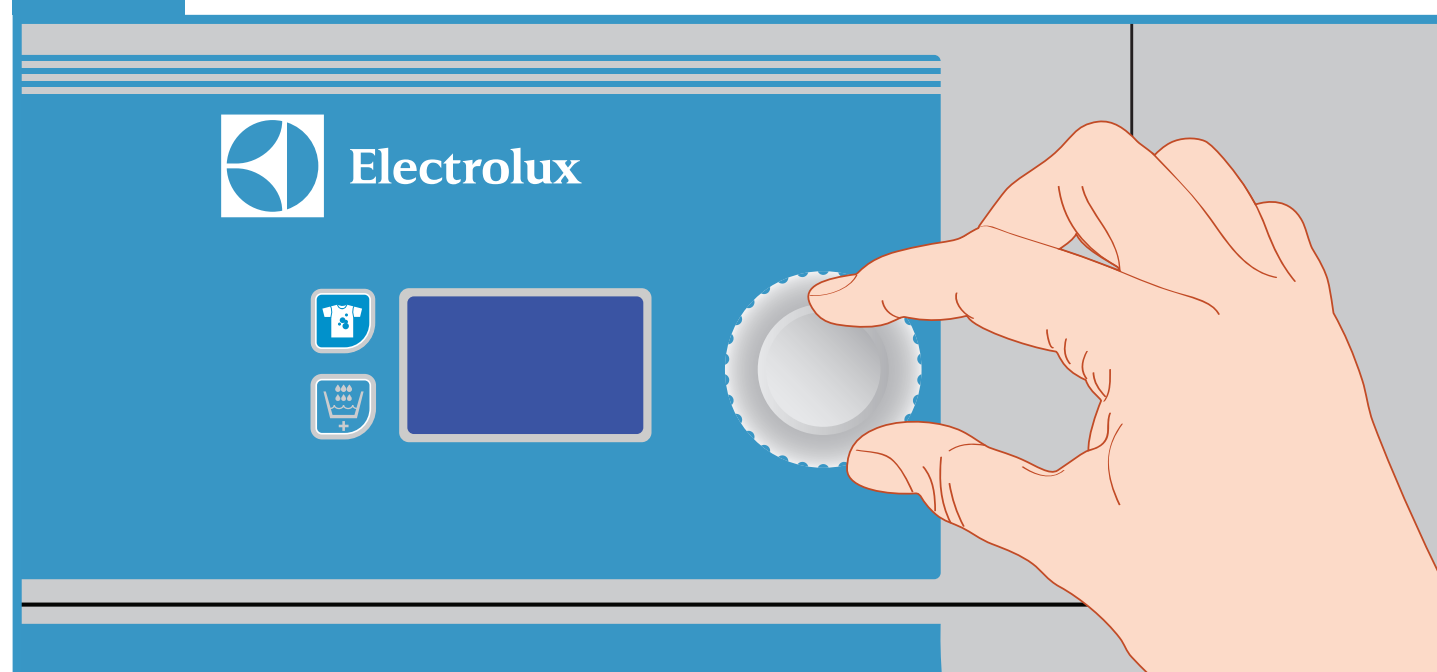

1 Velg program ved å vri på bryteren



2 Velg tillegg ved behov

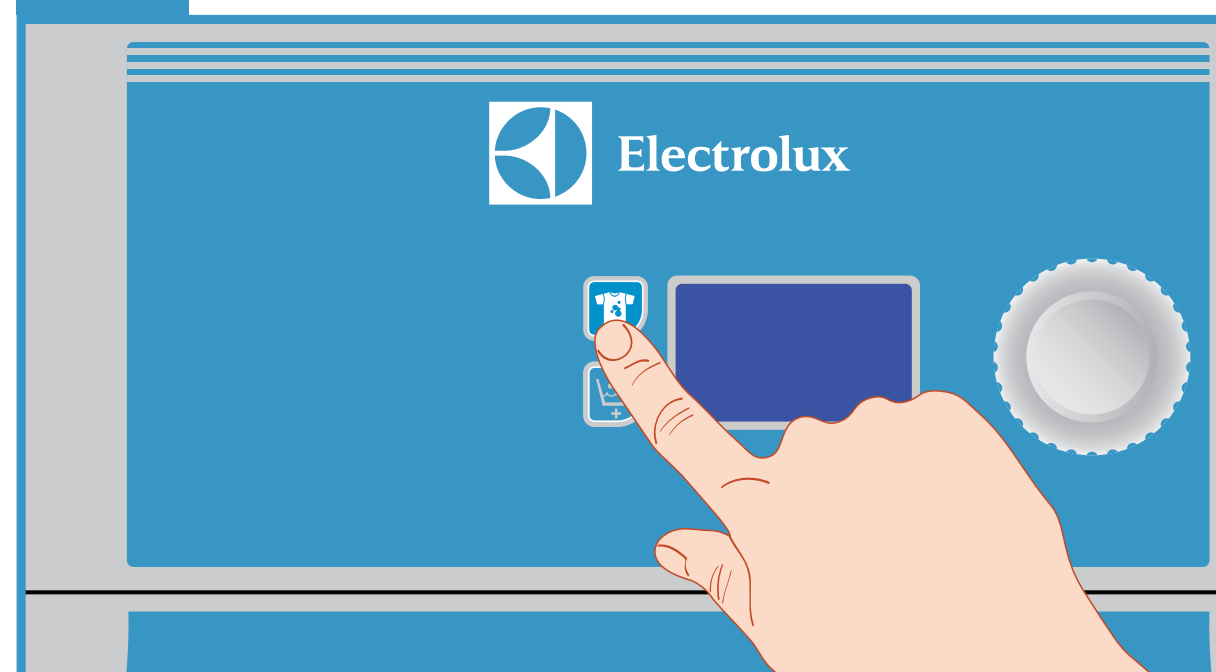


Svært skitne
lang vasketid for
svært skitne tekstiler




Ekstra skylling
en skylling legges til

3 Følg betalingsanvisningene

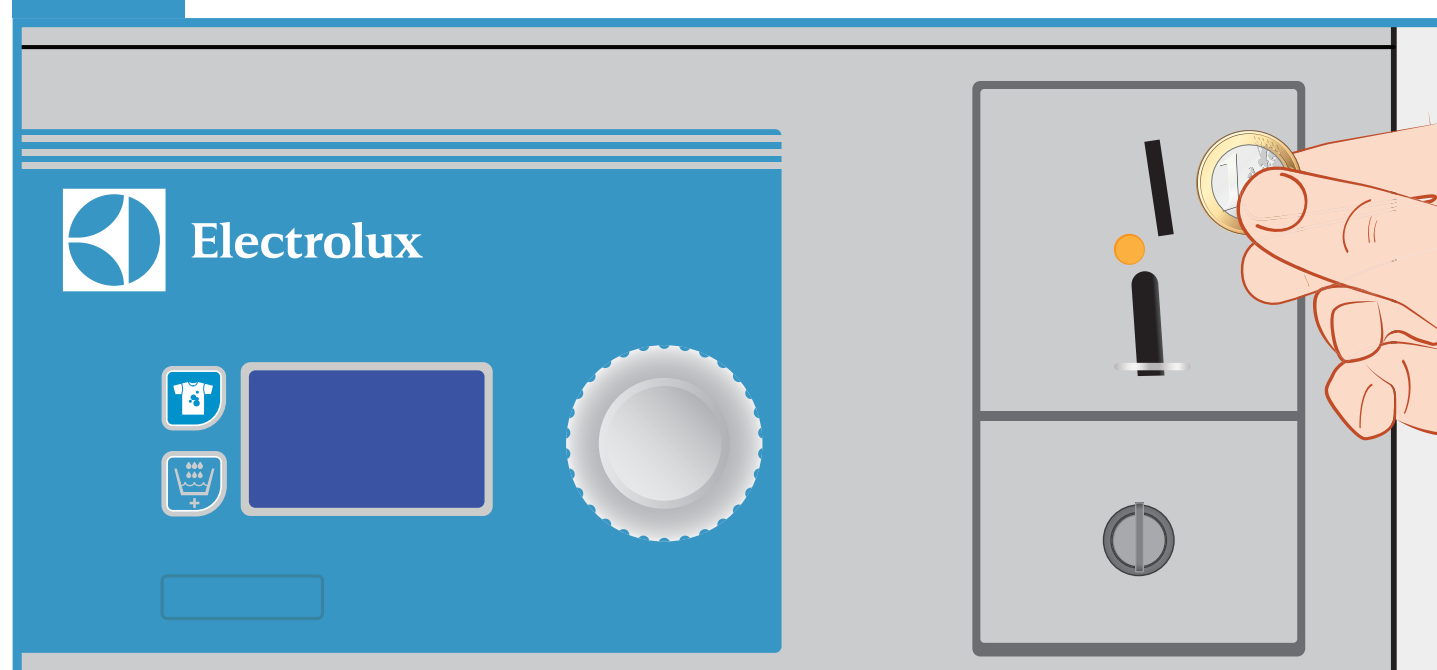


4 Når det riktige beløpet er betalt, vil maskinen starte automatisk, eller den kan startes ved å trykke inn betjeningsrattet

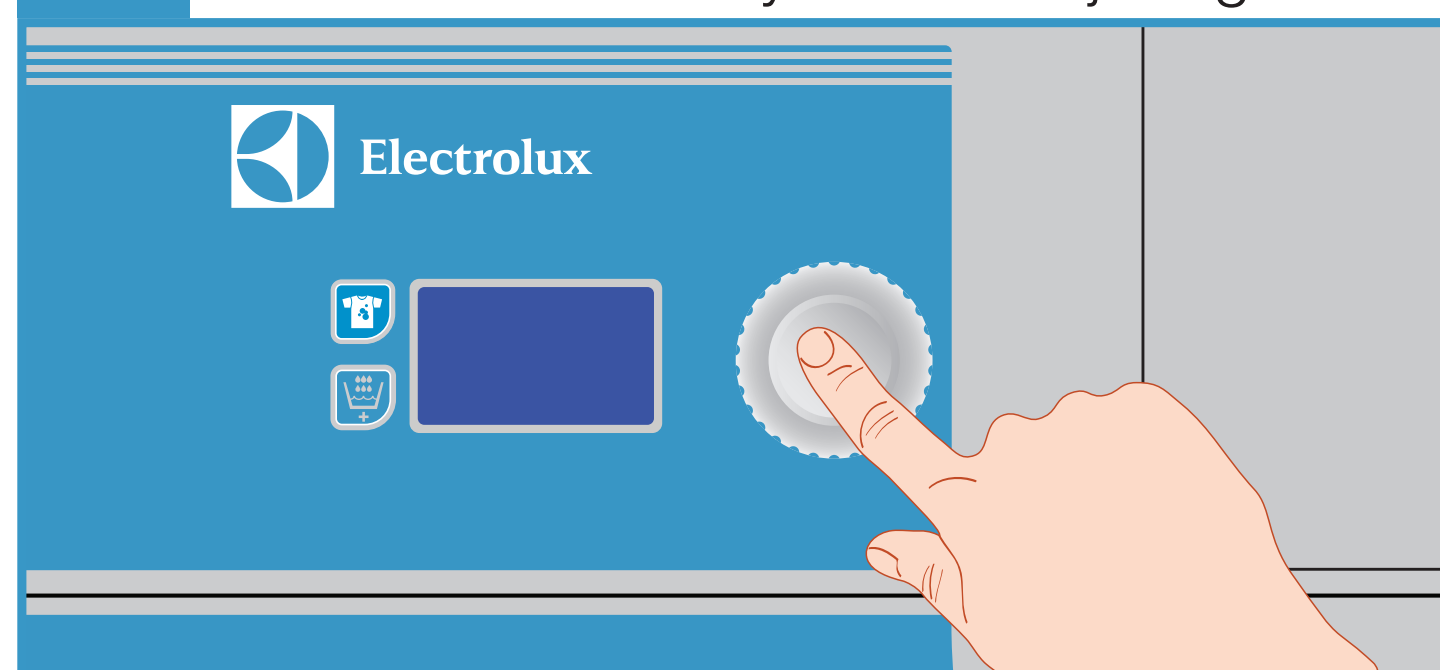

Dosering:

Doser vaskemiddel iht. anvisningen på vaskemiddelemballasjen.

Flytende
tøymykner

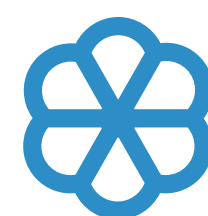


Flytende vaske-
eller blekemiddel til
hovedvask



Flytende
eller pulver til
forvask



Vaskepulver til
hovedvask

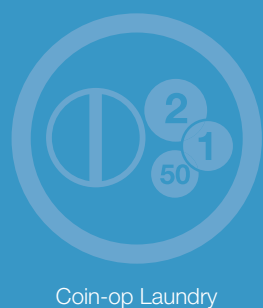

Coin-op Laundry



ELECTROLUX
EMPOWERED