

Bruksanvisning

Ilegging av tøy :

- Sjekk tøyet før du starter vaskingen.
 - Tøm lommene, lukk glidelåser og trykknapper.
 - Lapp eventuelle rifter.
- Ikke belast trommelen unødvendig - respekter angitt maksimal tøymengde og tøytype.

Påfylling av vaskemidler :

- Maskiner som er utstyrt med vaskemiddelbeholdere, kan ha 2 pulvere og 3 væsker for de forskjellige fasene forvask/vask/skylling.

Plassering av trommelen og åpning av trommeldøren :

- Trommelen plasseres med tastene "Trommel rotasjon" og "Opplåsing dør".
- Ved å benytte tasten "Hurtigmating" i løpet av vaskeprosessen endrer du vaskesyklusen og utløser avlastning av tøy på "Skittentøysiden".

Oppstart av et program fra et eksisterende program :

Tilbaketasten :



D1307

CLARUS CONTROL TS
Software Version 1.74

START ET PROGRAM
ANDRE ALTERNATIVER

Velg alternativ, og trykk så på den grønne knappen



D1266

PROGRAMVALG

- EGET 40 GRADER
- EGET 60 GRADER
- EGET 90 GRADER
- NORMAL 95 °C STD
- NORMAL 60 °C STD
- NORMAL 40 °C STD
- EKSTRA SKITTENT 95 °C
- EKSTRA SKITTENT 60 °C
- STRYKEFRITT 60 °C
- STRYKEFRITT 40 °C
- LAV SENTRIFUGERING 1 MIN
- HØY SENTRIFUGERING 2 MIN



D1314

Opplåsing :



D1288

Posisjon 1/2 :



D1289

Utvelgelse :



D1287

Bekreftelse :



D1286

Gjør det mulig å velge programmet :



D1291



Forrige og neste side :



D1420

D1421

BARRIERE-VASMASKINE WPB4 700-900-1100 WP4 700-900-1100 VEDLIKEHOLD

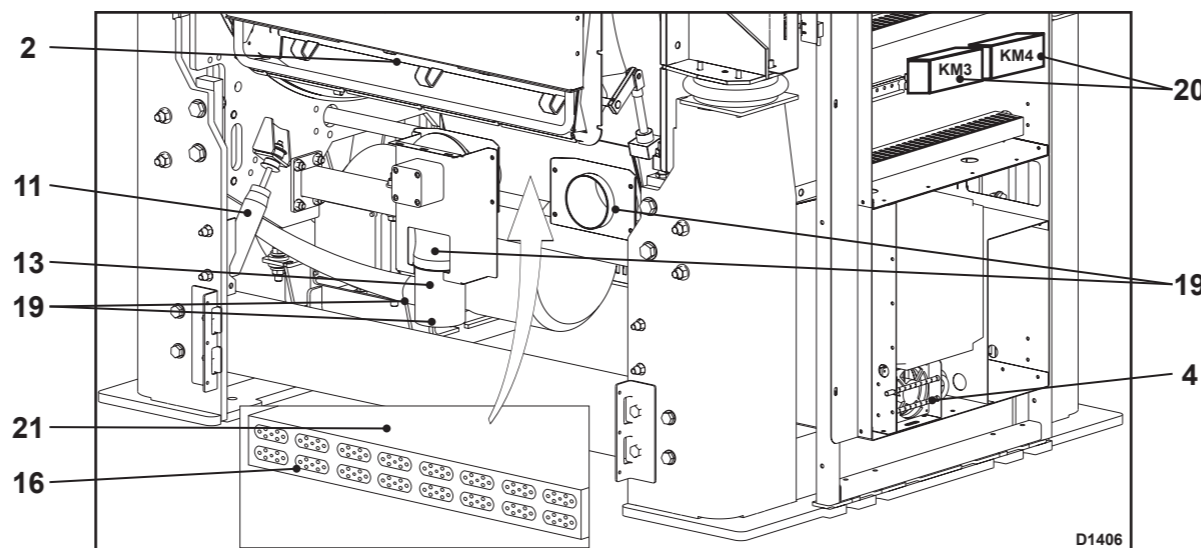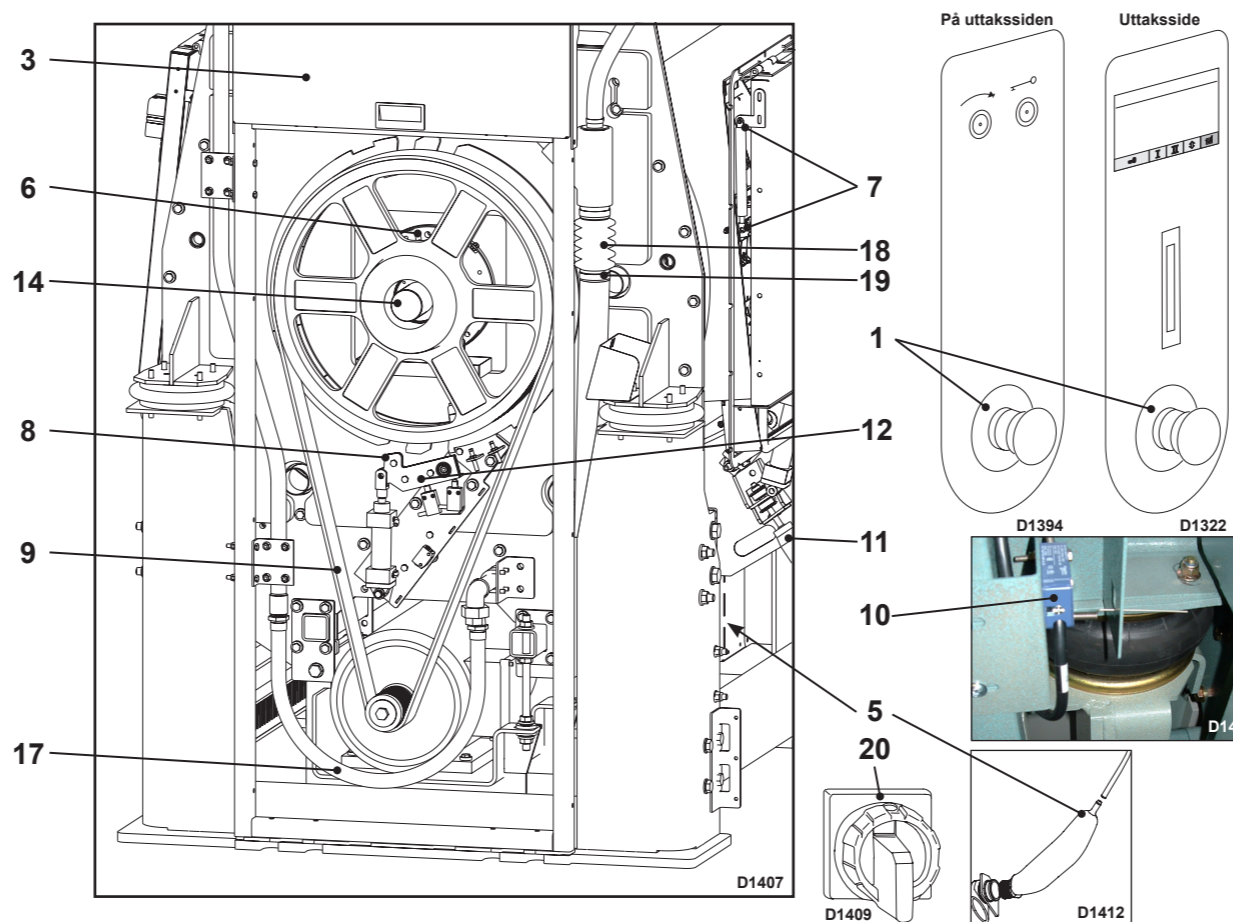

Daglig vedlikehold (8 T.)

- Sjekk at den (de) soppformede "nødstoppen(e)" fungerer som den (de) skal.
- Kontroller at sikkerhetsanordningene for åpning av døren til trommelen og karet fungerer riktig.
- Rengjør vaskemiddelkuffen (Styre elektroventilen for skylling maskiner uten vaskemiddelbeholder).

Hver uke (40 T.)

- Rengjør risten på omformeren og ristens kjølesystem, samt opprenskingsrøret (spaltet innsnevret slange). Øk rengjøringshyppigheten i forhold til tilsmussingsgraden.

Hver måned (170 T.)

- Rengjør kontakten og vannivåslangen på karet (ikke blås i slangen mot programvelgeren).
- Hvis maskinen ikke har sentralisert smøring, smør trommellagrene (2 smørenipler på hvert lager). Bruk en passende pumpe, og smør ved å sprøyte smøremiddelet sakte, og ikke brutalt inn. Bruk litiumbasert fett med et drypppunkt på 190 °C, og en penetrasjon på 250 / 300 (se smøretabellen).
- Smør leddene på dørens gassfjæringer med en fettsprayboks.
- Smør hakkene på trommelhjulets sperrehåndtak.
- Kontroller at reimene er rene og riktig spent. Rengjør trommelrullen.

Hver 3. måned (500 T.)

- Sjekk at sikkerhetsanordningen for ubalanse fungerer som den skal under sentrifugering : maskinen må stanse når ubalansebryteren aktiveres manuelt.
- Sjekk at stødemperne er i god stand.
- Kontroller at skruene på trommelens sperrehåndtak er trukket godt til.
- Demonter og rengjør tømmesystemet.
- Kontroller tiltrekkingmomentet til hylsens 12 skruer med en dynamometrisk nøkkel (65 Nm).
- Sjekk at monteringsboltene til flensene på beholderen er godt trukket til (12 på hver side).

Hver 6. måned Hver sjettede vedlikehold (1000 T.)

- Sjekk ledningene og koplignene til de elektriske varmeelementene (på elektrisk oppvarming).
- Sjekk hvordan dampslangen ser ut og i hvilken stand den er, og rengjør filteret (på dampoppvarming).
- Kontroller at vanntilførselsslengene er i god stand og sitter riktig. Rengjør elektroventilenes filtre.
- Sjekk belgenes stand og at ringene er godt strammet.
- Sjekk at de elektriske koplignene er strammet godt til på hovedbryteren og på kontakten for elektrisk oppvarming.
- Fjern kalkdannelse på de elektriske varmeelementene inne i beholderen med et spesialprodukt. Tilpass avkalkingshyppigheten i forhold til den kalkdannelsen som faktisk skjer.

VIKTIG :

Les kapitlene "Bruk" og "Sikkerhet" i den tekniske håndboken for å bruke maskinen optimalt.

NB : Vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av kompetent personale.

01-2011
31104368.NO